


組み立て方

RFi ソフトボックス

RFi ソフトボックスの組み立て方

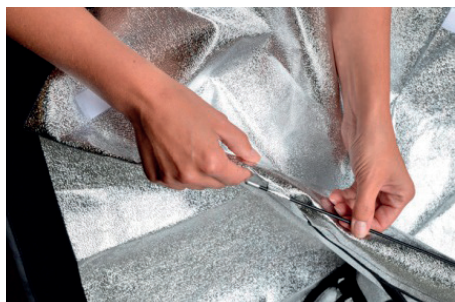

1. ロッドの色がついた先端がソフトボックスの中心になる向きにして、ロッドを輪っかに通してください。



2. ロッドの先端をコーナーポケットにしっかりと差し込んで下さい。ソフトボックスの解体時にもロッドが差し込まれたままの状態になります。



3. ソフトボックスのロッドの先端の色を確認してください。青色のロッドは、RFiスピードリングの青色の穴に差し込みます。



4. ロッドを少し折り曲げてロッドをスピードリングの穴に差し込みます。反対側のロッドを足や床に押し付けることで、テンションが低くなって取り付けやすくなります。解体時にも同様の方法で行ってください。



5. Tighten the softbox fabric with the Velcro to prevent light from leaking out.



6. Attach and stretch the inner diffuser with the Velcro attachment.



7. Tighten the diffuser all around to prevent leakage. Mount the outer diffuser close to the silver side and not to the softbox outer edge.

The softbox is now ready to use. Now mount it on your Profoto flash.

